


Spoločný GPS obojek pre psa a mačky-Návod- SK

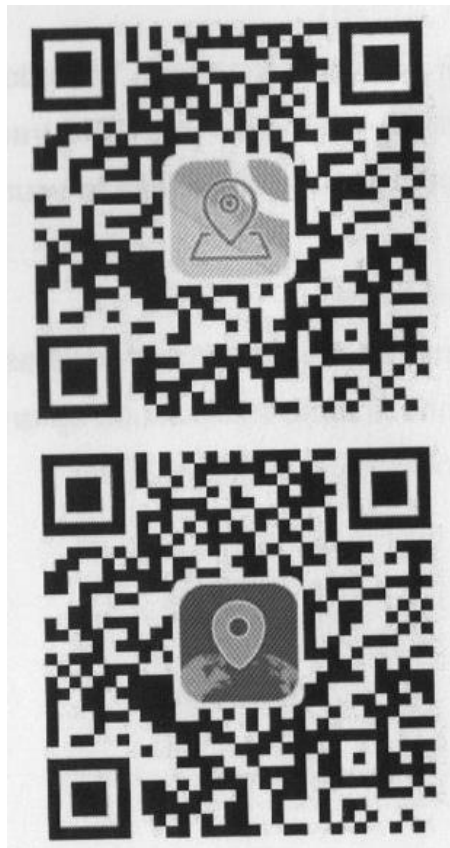

Naskenujte buď 1 QR kód na stiahnutie sledovacej aplikácie, päsť je "GPS365" (Pro), alebo druhý, ktorý je "365GPS" (Lite)

Sledovací web: www.365gps.net

Aplikácia pre Android: GPS365/365GPS

Aplikácia pre iOS: GPS 365/365GPS

Prihlasovacie ID: číslo IMEI (15-ciferná nálepka na zariadení)

Predvolené heslo: posledných 6 číslic čísla IMEI

Hlavné informácie

Sieť: GSM 850/900/1800/1900 MHz, GPRS Class 12

Režimy polohy: GPS+AGPS Wifi (voliteľné)+LBS

Systém sledovania: APP Web+SMS

Track+ Prehrávanie historickej stopy+Geofence

Hlasový záznam+ Vyzdvihnutie+ Zvukový hovor späť

Podpora jedno/dvoch spôsobov SOS komunikácie (vyžaduje sa vysielací čas GPS SIM karty), podobne ako pri telefonovaní

Presnosť polohy GPS: do 10 metrov vonku (môže byť ovplyvnená prostredím)

Presnosť polohy Wi-Fi: do 50 metrov (voliteľné pre niektoré modely)

Presnosť polohy LBS: nad 100 metrov

Pracovná teplota: -20/+ 45 C

Rozmer hmotnosti:


G12S: 50x29x12 mm, 26 g

1 Prípravné práce

1. Pripravte si nano SIM kartu, ktorá podporuje GSM aj GPRS sieť, vypnite PIN kód.
1. Tracekr spotrebuje približne 30 Mb GPRS dát za mesiac.
2. Uistite sa, že SIM karta pre GPS sledovač podporuje bežný telefónny hovor, aby ste mohli použiť sledovač na volanie SOS a realizovať funkciu vyzdvihnutia. (Ak nepoužívate SOS, funguje aj dátová SIM karta s GPRS).
3. Stiahnite si a nainštalujte si bezplatnú mobilnú aplikáciu do telefónu.

2 Zapnite GPS a vytvorte GPS online

Ako otvoriť kryt

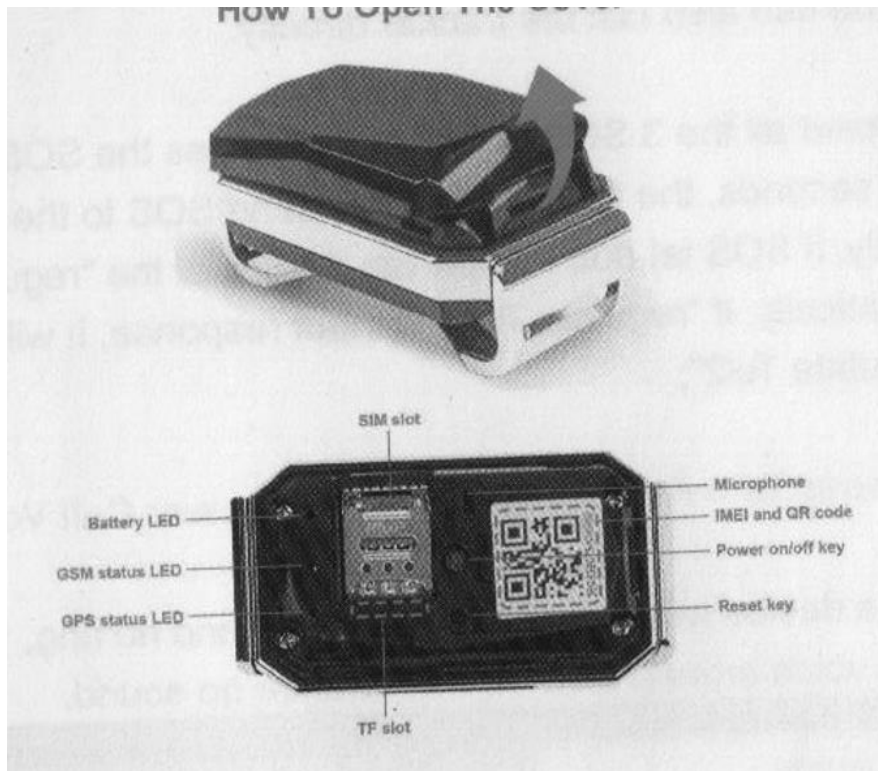

Otvorte kryt GPS trackera a vložte SIM kartu

Zapnutie: dlho stlačte vypínač na 3 sekundy (3 LED sa rozsvietia a potom blikajú)


Vypnutie: dlho stlačte zariadenie na 9 sekúnd (3 LED sa rozsvietia a potom zhasnú)

Pozor:

Po zapnutí GPS tracekr na 2 minúty s blikaním 3 LED diód môžete splniť nasledujúce podmienky:

Podmienka A: ak žltá LED bliká pomaly, znamená to, že GPS je online, použite aplikáciu GPS365/PC web na jej priame sledovanie.

Podmienka B: ak žltá LED rýchlo bliká, pošlite SMS príkaz „imei#“, po odpovedi GPS sledovača váš telefón so správnymi 15 číslicami imei #, pošlite SMS príkaz na nastavenie APN: (v prípade potreby vložte svoju SIM kartu GPS tracekr do telefónu, aby ste získali správny parameter APN)

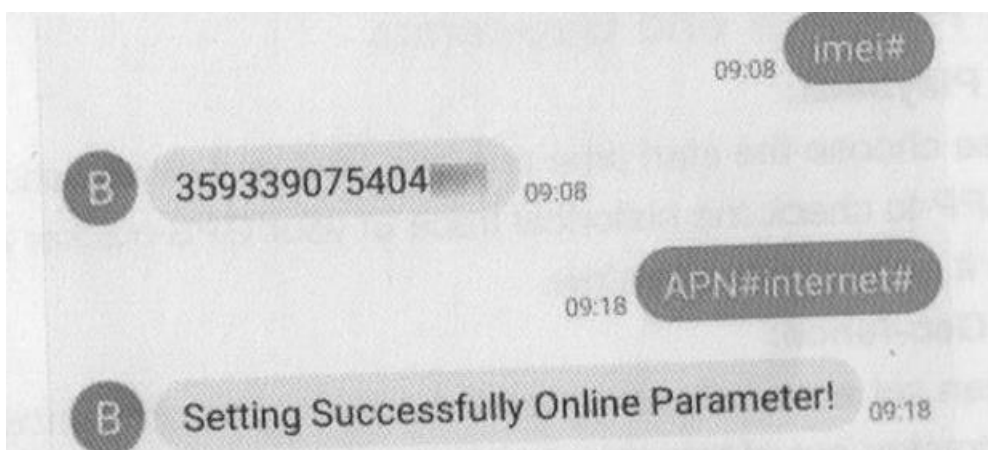

Nastavenia APN: "APN#parameter#account#password# Ak vaša sim karta GPS nemá prístup k účtu a heslu, pošlite iba "APN#parameter#".

Podmienka C: ak žltá LED stále svieti (neblinká), znamená to, že ide o nesprávne vloženie SIM alebo máte neplatnú SIM kartu, vyberte SIM kartu znova vložte SIM alebo vymeňte novú GSM GPRS SIM kartu.

3. LED svetlá

Červená: LED indikátor stavu nabitia batérie, rýchlo blinká slabá batéria, pomalé blikanie je normálne.

Žltá: LED signál GSM, jasná chyba, rýchlo blikajúca vyhľadávacia sieť, pomaly blikajúca pripojená sieť.


Modrá: LED signál GPS, rýchle blikanie vyhľadávanie satelitu GPS, pomalé blikanie pripojeného satelitu GPS.

4. Prihláste sa do GPS trackera v aplikácii/webe


Naskenujte QR kód a zadajte IMEI # a prihláste sa do aplikácie.

Prihlasovacie ID: číslo IMEI (15 číslic)

Heslo: 123456 (alebo posledných 6 číslic imei)

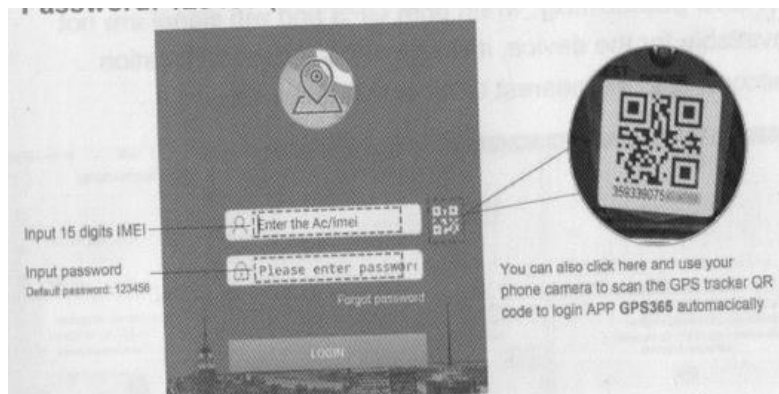

5. Hlavné funkcie: (rozhranie GPS365)

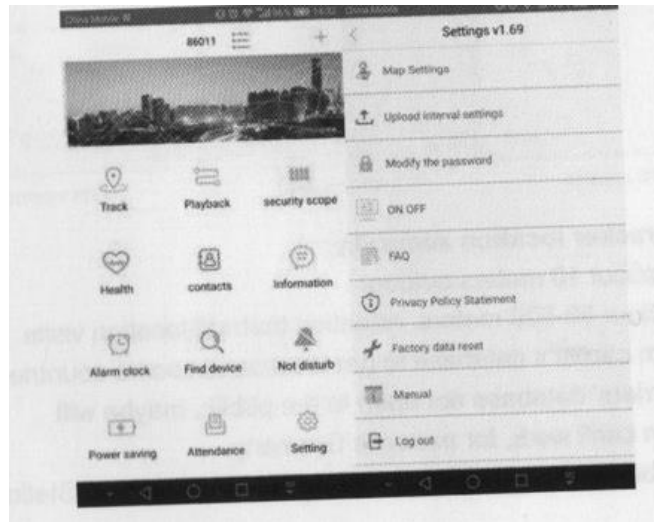


5a, kol'aj

Odpoveď: GPS určovanie polohy: keď je GPS tracker vonku/dobrý satelitný signál GPS, presná poloha GPS

B: Umiestnenie Wifi: keď vnútorné zariadenie zachytí MAC adresu wifi routera a vezme MAC adresu ako miesto.

C: LBS polohovanie: keď nie je pre zariadenie dostupný signál GPS ani wifi, poskytne vám všeobecnú polohu podľa najbližšej signálnej veže GSM v okolí.

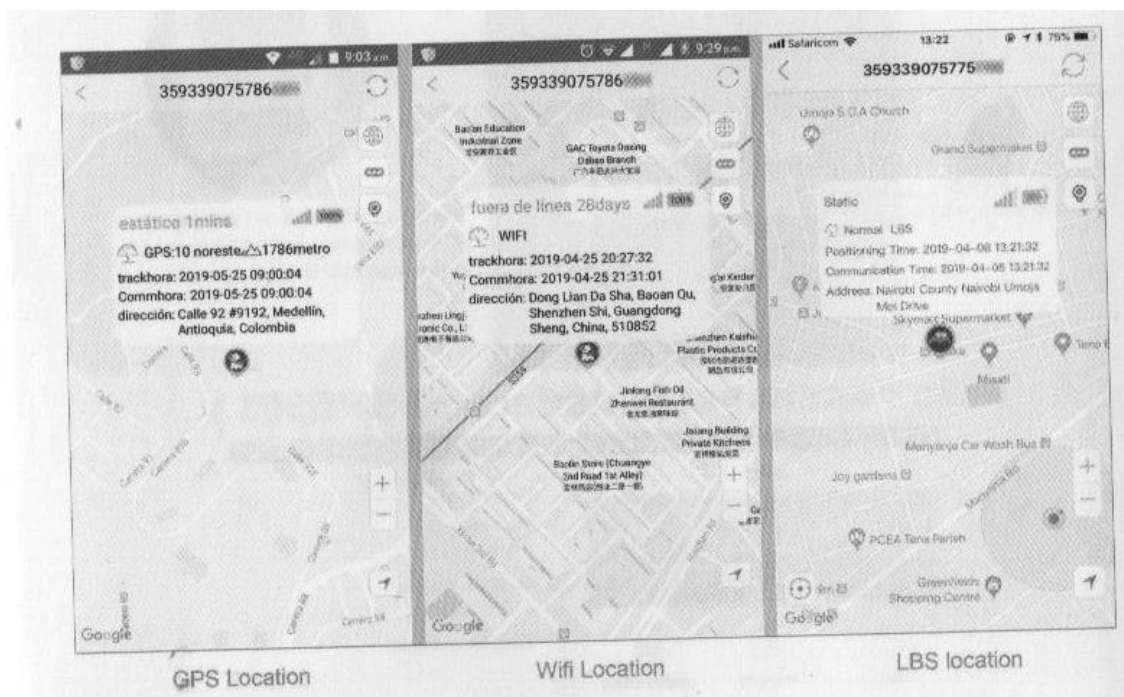

Presnosť polohy GPS trackeru:

GPS: cca 10 metrov vonku

Wifi: približne 50-500 metrov. Upozorňujeme, že umiestnenie wifi navštevuje databázu telekomunikačných operátorov, aby zistila polohu. V niektorých krajinách nie je databáza operátorov otvorená pre verejnosť, napríklad umiestnenie wifi nemôže fungovať, napríklad v Nemecku.

LBS: nad 100 metrov. Závisí to od toho, koľko veží základňových staníc je okolo GPS trackera. Za normálnych okolností, ak sa sledovač zdržiava v meste, presnosť polohy LBS bude oveľa presnejšia ako pri pobyte na vidieku.

Pripomenutie: Funkciu určovania polohy LBS/GPS môžete v prípade potreby vypnúť, aby ste šetrili batériu. Na tejto stránke tiež nastavenie zapnúť alarmom, aby sa šetrila batéria.


5b, Prehrávanie a Geo-plot

5b1: Prehrávanie:

Vyberte čas začiatku a čas ukončenia a ďalšie možnosti v aplikácii, aby ste skontrolovali historickú stopu svojho sledovača GPS a zobrazili ju na mape, ako je uvedené nižšie.

5b2: Geo-plot:

Vo svojej aplikácii môžete nastaviť zabezpečenie na mape, akonáhle sa váš GPS tracker dostane mimo prednastavený bezpečný rozsah, dostanete alarm.

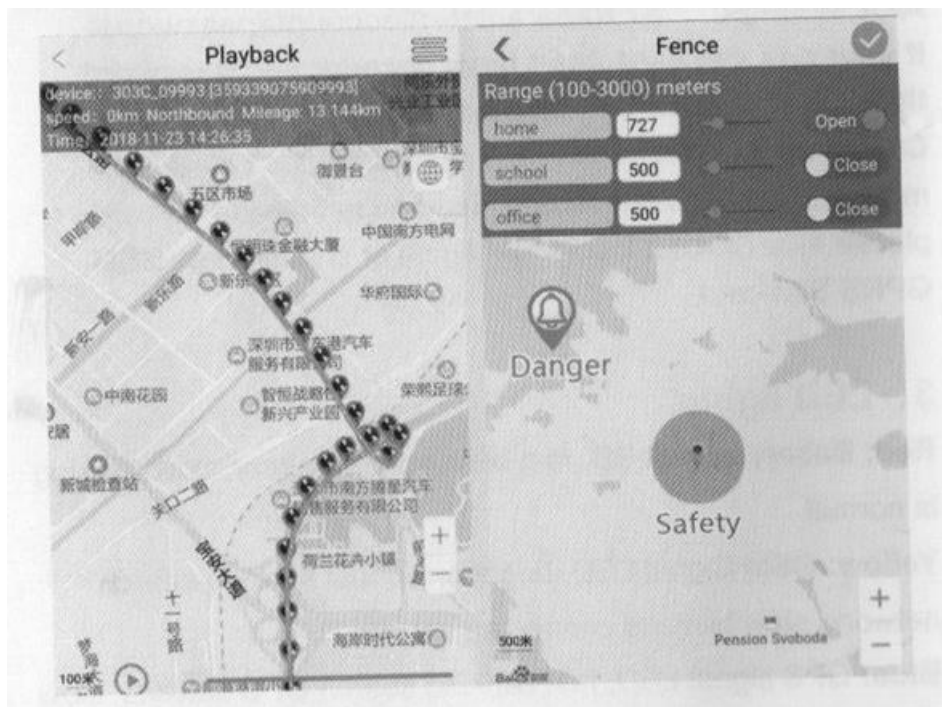


5c, kontakt (SOS a vyzdvihnutie)

Prosím, nastavte SOS a zdvihnite tel #(váš telefón#) v aplikácii, potom dlho stlačte vypínač trackera na 3 sekundy, kým nezačujete tón „Dingdong“, sledovač zavolá na SOS telefón #. Uistite sa, že na SIM karte vášho GPS sledovača je vysielací čas, môžete tiež priamo zavolať sledovač.

Po prednastavení všetkých 3 SOS telefónu #, dlho stlačte tlačidlo SOS na 3 sekundy, GPS tracker najprv pošle SOS na SOS tel, ak SOS tel neodpovedá, automaticky vytočí "regulovať Tel1", ak "regulovať Tel1" bez odozvy, vytočí sa "regulovať Tel2";


Picku= Kontakty--Režim odpovede: Hlasový monitor automatického prijatia hovoru

To znamená: Zariadenie automaticky zdvihne hovor bez zvonenia, môžete počuť hlas okolo sledovača, na strane sledovača.

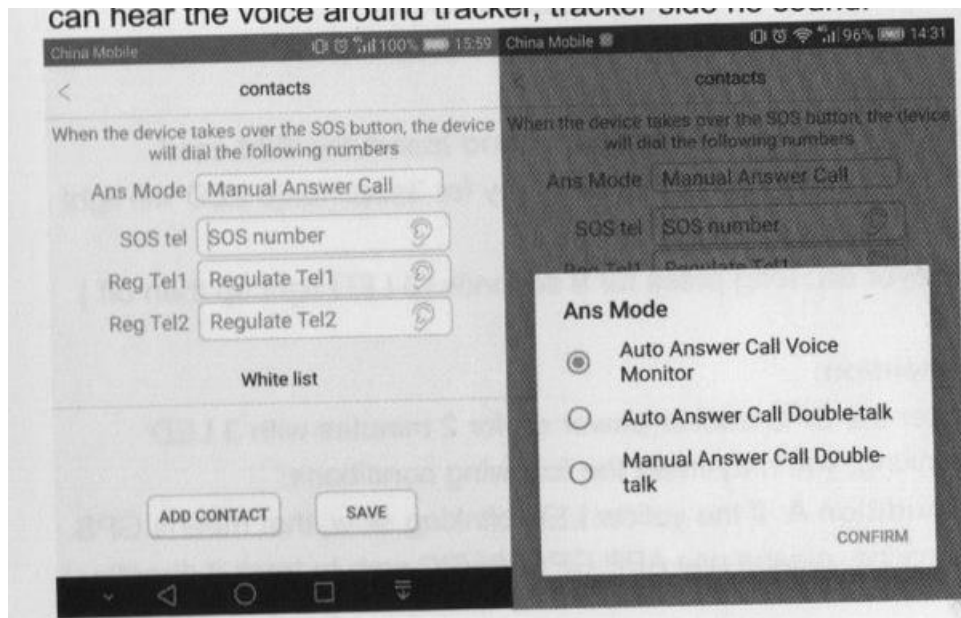

5d. Informácie (Hlasový záznamník)

Kliknutím na ikonu MIC v aplikácii môžete odoslať požiadavku na záznam hlasu do sledovača GPS, aby ste okolo neho získali hlasové klipy, čoskoro odošle hlasové klipy.

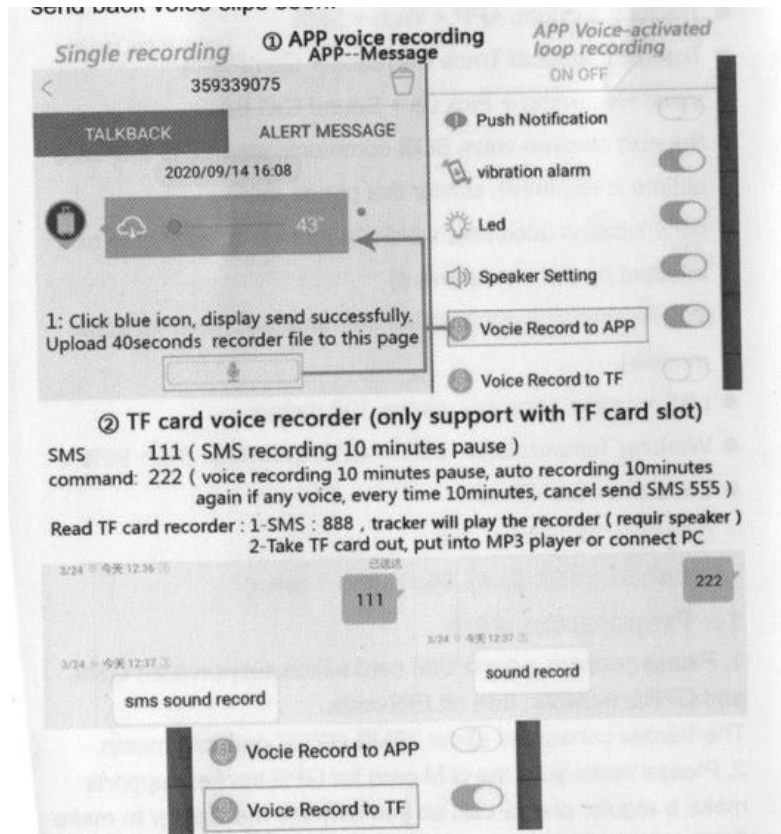


Upozornenie: Hlasový záznamník do aplikácie spotrebuje veľa údajov zo SIM kariet, po odoslaní žiadosti môže dôjsť k oneskoreniu.

5e, Vibračný alarm

Prosím, povoľte "Upozornenie na Puch" a "Vibračný alarm" v ponuke nastavení, ak niekto presunul váš GPS sledovač, sledovač včas odošle na váš telefón správu vibračného alarmu.

5f, Spätné volanie zvuku

Pošlite SMS príkaz: "000 #číslo#číslo#číslo#", aby ste pripojili telefón na spätné volanie. Ak zaznie zvuk do 60 dB, sledovač automaticky zavolá na váš telefón #.

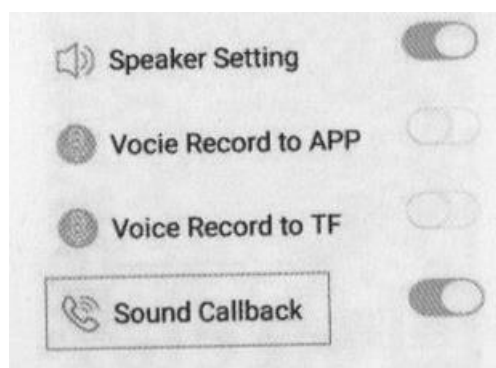

6. Súvisiace SMS príkazy

6.1 Spýtajte sa IMEI č.: "imei#"

6.2 Obnoviť predvolené heslo: "pwrst"

6.3 Obnovenie továrenských nastavení: "1122"

6.4 Nastavenie intervalu nahrávania:

"čas#minúta" (rozsah minút 1-120 minút);

"md#second" (druhý rozsah 10-60 sekúnd);

6.5 Zapnutie/vypnutie LED: "LED#zapnuté, LED#vypnuté"

6.6 Nastavenia APN: "APN#parameter#account#password"

6.7 Vzdialený reštart: "sysrst"

6.8 Vibračný alarm: "666#on# / 666#off#"

6.9 Heartbeat Čas paketu: heartbeat#No.#(č.=sekunda)

6.10 Vypnite funkciu GPRS údajov a polohy: link#0#

6.11 Zapnite funkciu údajov a polohy GPRS: link#1#

6.12 Ovládanie automatického zapnutia/vypnutia

"pwonoff#deň,hodina,minúta#deň,hodina,minúta"

(Napríklad: pwonoff#0,0,10#0,2,0- znamená: GPS tracker bude fungovať 10 minút, potom sa vypne a po 2 hodinách sa znova automaticky zapne.)

7. Obsluha SMS:

000#číslo#číslo#číslo# (spojenie troch telefónnych#), tento SMS príkaz možno použiť na spätné zvukové volanie.

111 (Záznam hlasu na TF kartu 10 minút pauza)

222 (Nahrávanie hlasu z karty TF 10 minút pauza, automatické nahrávanie znova 10 minút, ak nejaký hlas existuje)

333 (hlasom aktivované spätné volanie na záväzné čísla)

444 (vymazať celý obsah pamäte)

555 (vypnúť všetky funkcie)

666 (vibračná alarmová SMS na číslo viazania)

777 (hovor vibračného alarmu na záväzné čísla)

888 (prehrať záznam z pamäte – vyžaduje si to reproduktor)

Spolehlivý GPS obojek pro psa a kočky-Návod- CZ



Naskenujte buď 1 QR kód ke stažení sledovací aplikace, pěst je "GPS365" (Pro), nebo druhý, který je "365GPS" (Lite)

Sledovací web: www.365gps.net

Aplikace pro Android: GPS365/365GPS

Aplikace pro iOS: GPS 365/365GPS

Přihlašovací ID: číslo IMEI (15ciferná nálepka na zařízení)

Výchozí heslo: posledních 6 číslic čísla IMEI

Hlavní informace

Síť: GSM 850/900/1800/1900 MHz, GPRS Class 12

Režimy polohy: GPS+AGPS Wifi (volitelné)+LBS

Systém sledování: APP Web+SMS

Track+ Přehrávání historické stopy+Geofence

Hlasový záznam+ Vyzvednutí+ Zvukový hovor zpět

Podpora jedno/dvou způsobů SOS komunikace (vyžaduje se vysílací čas GPS SIM karty), podobně jako při telefonování

Přesnost polohy GPS: do 10 metrů venku (může být ovlivněna prostředím)

Přesnost polohy Wi-Fi: do 50 metrů (volitelné pro některé modely)

Přesnost polohy LBS: nad 100 metrů

Pracovní teplota: -20/+ 45 C

Rozměr hmotnosti:


G12S: 50x29x12 mm, 26 g

1 Přípravné práce

1. Připravte si nano SIM kartu, která podporuje GSM i GPRS síť, vypněte PIN kód.
1. Tracekr spotřebuje přibližně 30 Mb GPRS dat za měsíc.
2. Ujistěte se, že SIM karta pro GPS sledovač podporuje běžný telefonní hovor, abyste mohli použít sledovač pro volání SOS a realizovat funkci vyzvednutí. (Pokud nepoužíváte SOS, funguje i datová SIM karta s GPRS).
3. Stáhněte si a nainstalujte si bezplatnou mobilní aplikaci do telefonu.

2 Zapněte GPS a vytvořte GPS online

Jak otevřít kryt

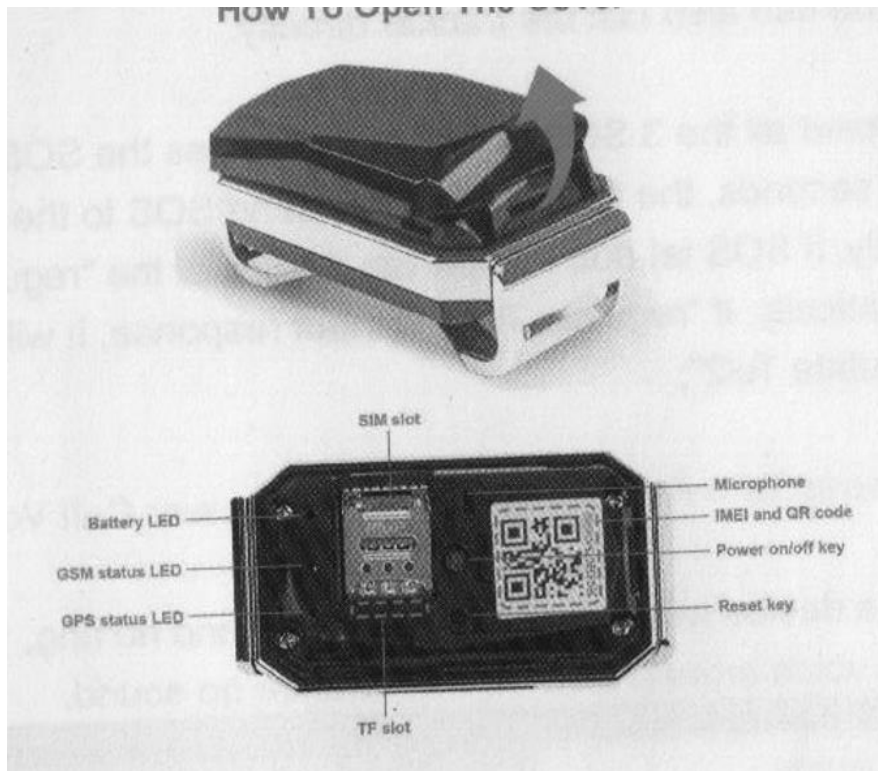

Otevřete kryt GPS trackeru a vložte SIM kartu

Zapnutí: dlouze stiskněte vypínač na 3 sekundy (3 LED se rozsvítí a pak blikají)


Vypnutí: dlouho stiskněte zařízení na 9 sekund (3 LED se rozsvítí a poté zhasnou)

Pozor:

Po zapnutí GPS trackeru na 2 minuty s blikáním 3 LED diod můžete splnit následující podmínky:

Podmínka A: pokud žlutá LED bliká pomalu, znamená to, že GPS je online, použijte aplikaci GPS365/PC web k jejímu přímému sledování.

Podmínka B: pokud žlutá LED rychle bliká, pošlete SMS příkaz „imei#“, po odpovědi GPS sledovače váš telefon se správnými 15 číslicemi imei #, pošlete SMS příkaz k nastavení APN: (v případě potřeby vložte svou SIM kartu GPS trackeru do telefonu, abyste získali správný parametr APN)

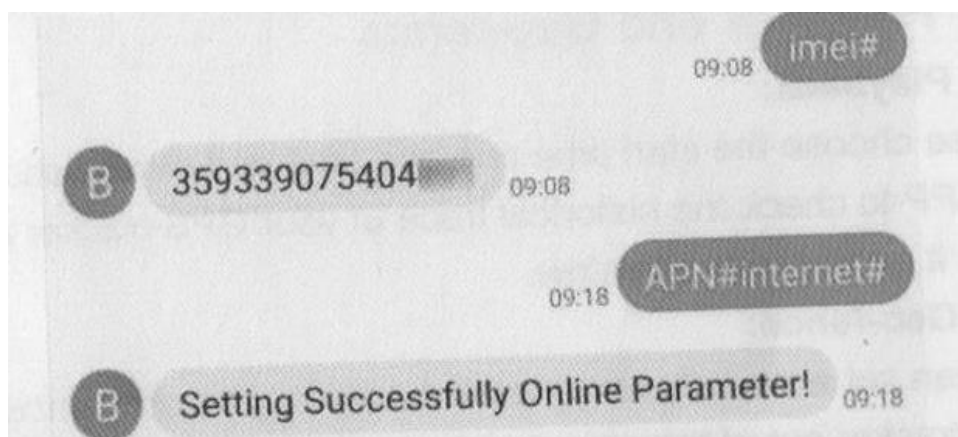

Nastavení APN: "APN#parameter#account#password# Pokud vaše sim karta GPS nemá přístup k účtu a heslu, pošlete pouze "APN#parameter#".

Podmínka C: pokud žlutá LED stále svítí (nebliká), znamená to, že se jedná o nesprávné vložení SIM nebo máte neplatnou SIM kartu, vyjměte SIM kartu znovu vložte SIM nebo vyměňte novou GSM GPRS SIM kartu.

3. LED světla

Červená: LED indikátor stavu nabití baterie, rychle bliká slabá baterie, pomalé blikání je normální.

Žlutá: LED signál GSM, jasná chyba, rychle blikající vyhledávací síť, pomalu blikající připojená síť.

Modrá: LED signál GPS, rychlé blikání vyhledávání satelitu GPS, pomalé blikání připojeného satelitu GPS.


4. Přihlaste se do GPS trackeru v aplikaci/webu

Naskenujte QR kód a zadejte IMEI # a přihlaste se do aplikace.

Přihlašovací ID: číslo IMEI (15 číslic)

Heslo: 123456 (nebo posledních 6 číslic imei)

5. Hlavní funkce: (rozhraní GPS365)

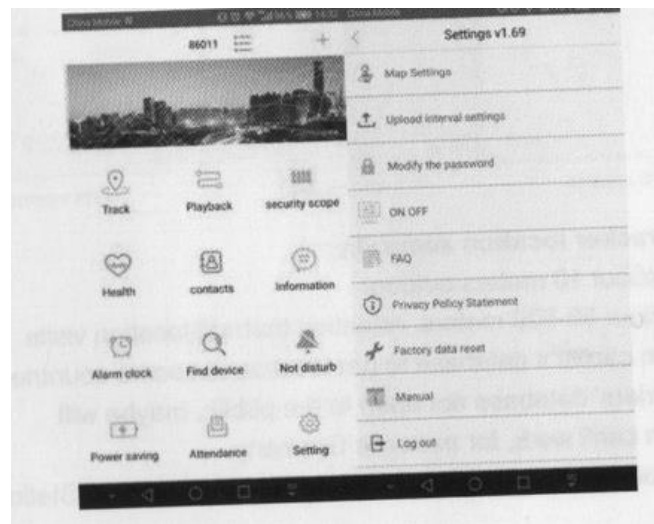


5a, kolej

Odpoď: GPS určování polohy: když je GPS tracker venku/dobrý satelitní signál GPS, přesná poloha GPS

B: Umístění Wifi: když vnitřní zařízení zachytí MAC adresu wifi routeru a vezme MAC adresu jako místo.

C: LBS polohování: když není pro zařízení dostupný signál GPS ani wifi, poskytne vám všeobecnou polohu podle nejbližší signální věže GSM v okolí.

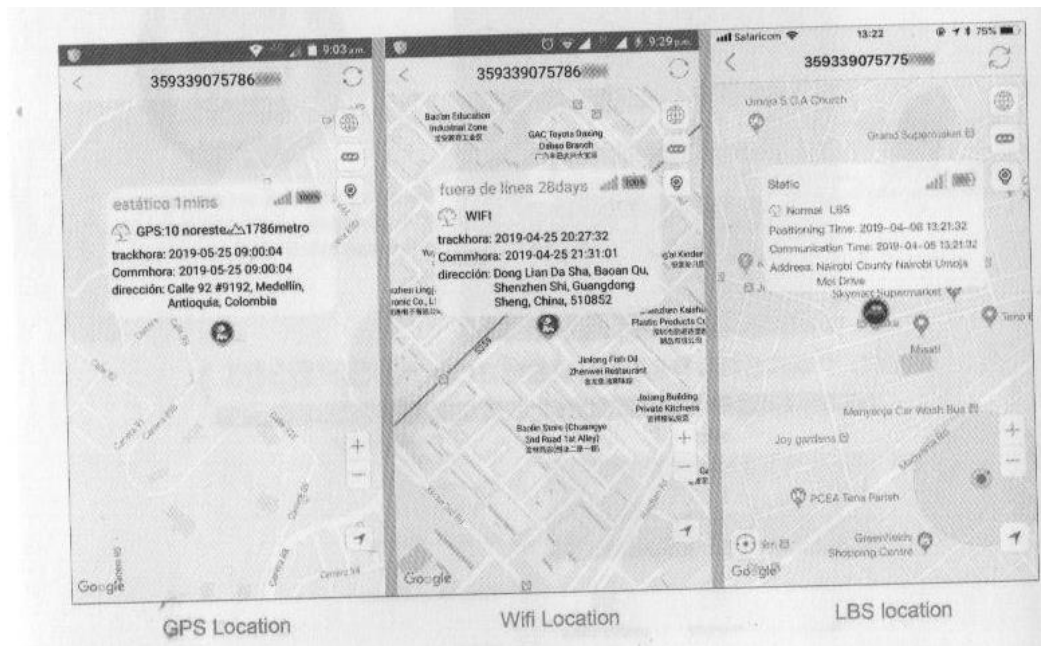


5c, kontakt (SOS a vyzvednutí)

Prosím, nastavte SOS a zvedněte tel. #(váš telefon #) v aplikaci, pak dlouho stiskněte vypínač trackeru na 3 sekundy, dokud neuslyšíte tón „Dingdong“, sledovač zavolá na SOS telefon #. Ujistěte se, že na SIM kartě vašeho GPS sledovače je vysílací čas, můžete také přímo zavolat sledovač.

Po přednastavení všech 3 SOS telefonu #, dlouho stiskněte tlačítko SOS na 3 sekundy, GPS tracker nejprve pošle SOS na SOS tel, pokud SOS tel neodpovídá, automaticky vytočí "regulovat Tel1", pokud "regulovat Tel1" bez odezvy, vytočí se "regulovat Tel2";


Picku= Kontakty--Režim odpovědi: Hlasový monitor automatického přijetí hovoru

To znamená: Zařízení automaticky zvedne hovor bez vyzvánění, můžete slyšet hlas kolem sledovače, na straně sledovače.

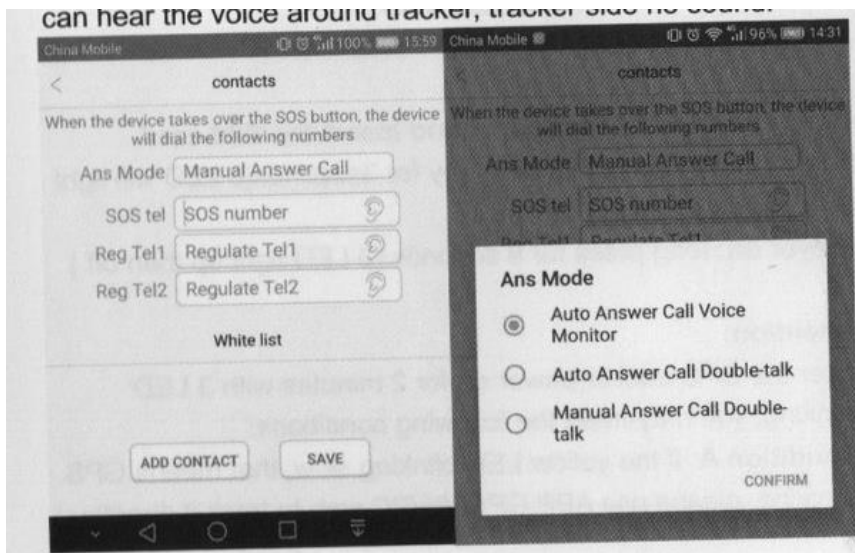

5d. Informace (Hlasový záznamník)

Klepnutím na ikonu MIC v aplikaci můžete odeslat požadavek na záznam hlasu do sledovače GPS, abyste kolem něj získali hlasové klipy, brzy odešle hlasové klipy.

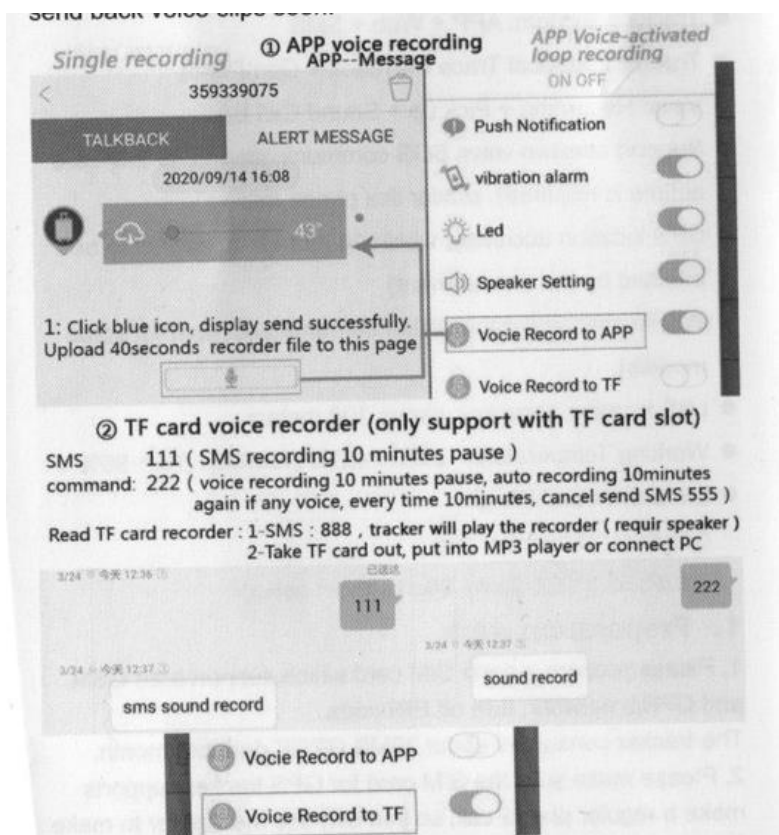


Upozornění: Hlasový záznamník do aplikace spotřebuje mnoho údajů ze SIM karet, po odeslání žádosti může dojít ke zpoždění.

5e, Vibrační alarm

Prosím, povolte "Upozornění na Puch" a "Vibrační alarm" v nabídce nastavení, pokud někdo přesunul váš GPS sledovač, sledovač včas odešle na váš telefon zprávu vibračního alarmu.

5f, Zpětné volání zvuku

Pošlete SMS příkaz: "000 #číslo#číslo#číslo#", abyste připojili telefon ke zpětnému volání. Pokud zazní zvuk do 60 dB, sledovač automaticky zavolá na váš telefon #.

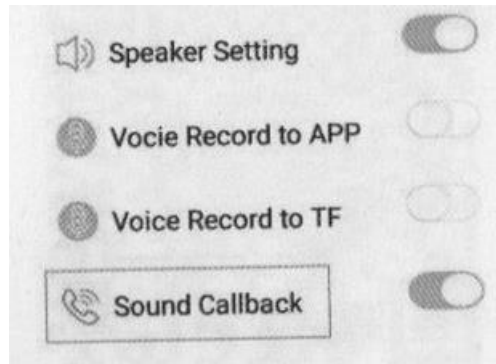

6. Související SMS příkazy

6.1 Zeptejte se IMEI č.: "imei#"

6.2 Obnovit výchozí heslo: "pwrst"

6.3 Obnovení továrních nastavení: "1122"

6.4 Nastavení intervalu nahrávání:

"čas#minuta" (rozsah minut 1-120 minut);

"md#second" (druhý rozsah 10-60 sekund);

6.5 Zapnutí/vypnutí LED: "LED#zapnuto, LED#vypnuto"

6.6 Nastavení APN: "APN#parameter#account#password"

6.7 Vzdálený restart: "sysrst"

6.8 Vibrační alarm: "666#on# / 666#off#"

6.9 Heartbeat Čas paketu: heartbeat#No.#(č.=sekunda)

6.10 Vypněte funkci GPRS dat a polohy: link#0#

6.11 Zapněte funkci dat a polohy GPRS: link#1#

6.12 Ovládání automatického zapnutí/vypnutí

"pwonoff#den,hodina,minuta#den,hodina,minuta"

(Například: pwonoff#0,0,10#0,2,0- znamená: GPS tracker bude fungovat 10 minut, poté se vypne a po 2 hodinách se znovu automaticky zapne.)

7. Obsluha SMS:

000#číslo#číslo#číslo# (spojení tří telefonních#), tento SMS příkaz lze použít pro zpětné zvukové volání.

111 (Záznam hlasu na TF kartu 10 minut pauza)

222 (Nahrávání hlasu z karty TF 10 minut pauza, automatické nahrávání znovu 10 minut, pokud nějaký hlas existuje)

333 (hlasem aktivované zpětné volání na závazná čísla)

444 (vymazat celý obsah paměti)

555 (vypnout všechny funkce)

666 (vibrační alarmová SMS na číslo vázání)

777 (hovor vibračního alarmu na závazná čísla)

888 (přehrát záznam z paměti – vyžaduje to reproduktor)