

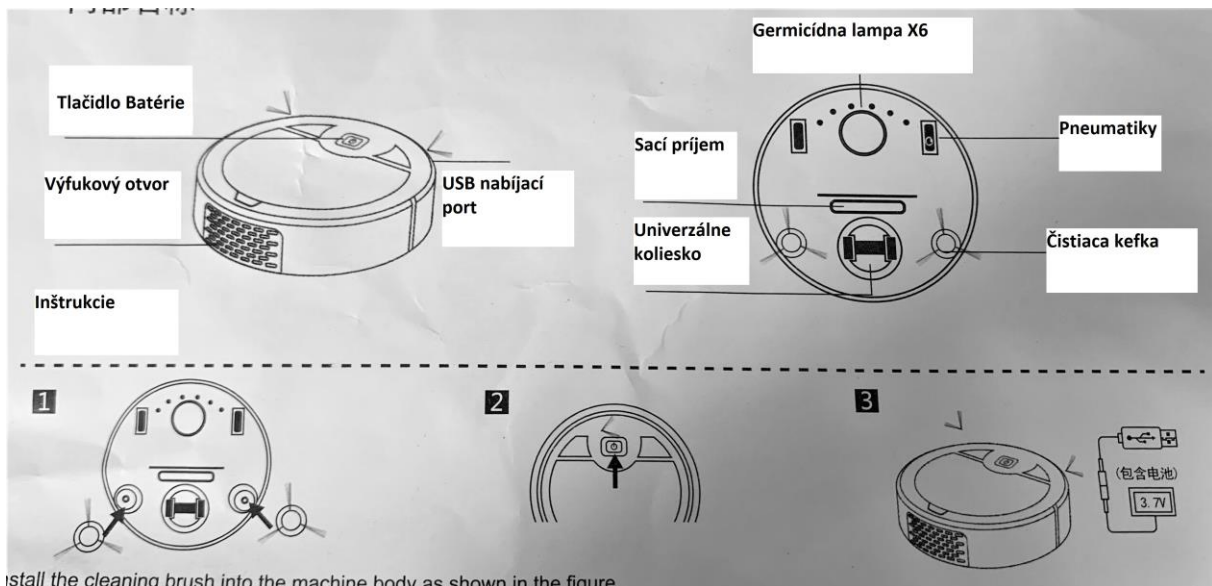


## Robotický vysávač- návod SK

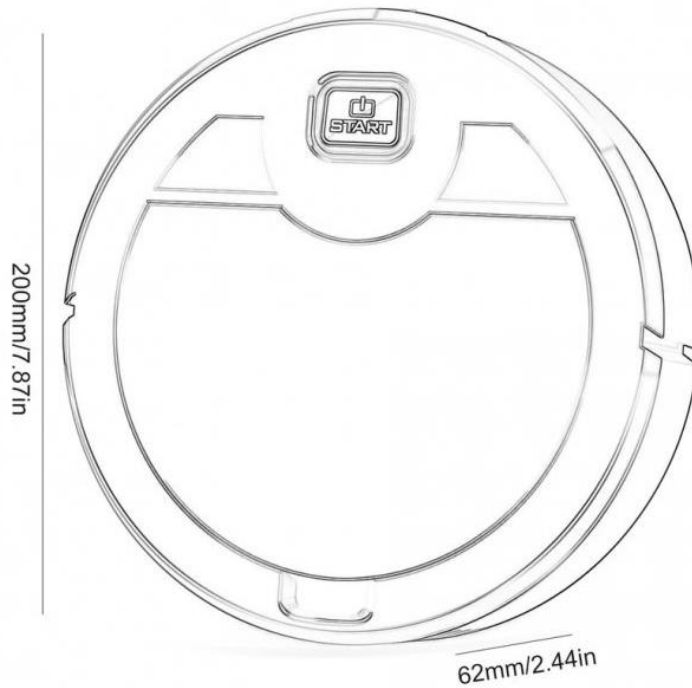

1. Nainštalujte čistiacu kefu do tela stroja, ako je znázornené na obrázku.
2. Položte výrobok na zem, stlačte tlačidlo „ŠTART/START“ vyššie, aby ste mohli začať pracovať: Ak potrebujete prestať pracovať, znova stlačte tlačidlo „ŠTART/START“;
3. Pri práci sa poloha spínača rozsvieti na modro, pri práci sa poloha spínača nízkej spotreby batérie rozsvieti (alebo zasvieti červené LED svetlo), je potrebné produkt nabiť;
4. Konfigurácia produktu prostredníctvom USB: jeden koniec USB je pripojený k nabíjacímu portu, druhý koniec pripojenia USB do elektrického pripojenia, keď je poloha prepínača jasne červená, to znamená, že je nabitá;

**Poznámka:** Nabíjačka používa na nabíjanie 5V napätie 1A a pri nabíjaní svieti červené svetlo (ak červené svetlo nesvieti, štartovací spínač nie je vypnutý). Ak chcete nabíjať, musíte vypnúť štartovací spínač a kontrolka plného nabitia zhasne, aby sa plne nabilo.

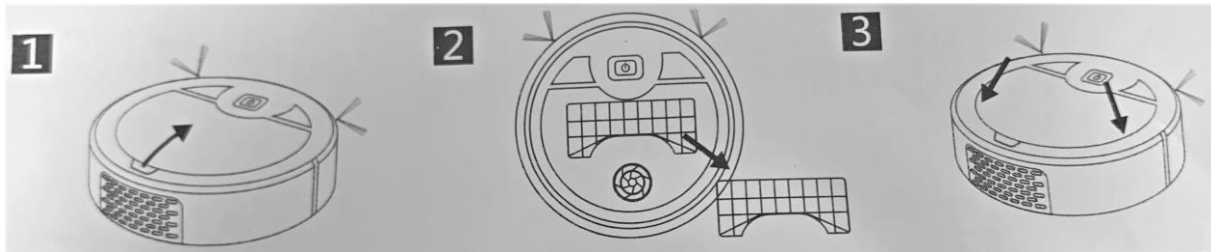

### Spôsob čistenia prachovej nádoby



Vdýchnutá nečistota bude vychádzať z vyfukovacích úst, takže nečistoty v prachovej nádobe by sa mali po každom použití zlikvidovať;

1. Na vrchnej časti produktu je prachová nádoba, ktorú je možné pri čistení otočiť smerom von;
2. Otvorte nádobu na prach, vyčistite v nej odpad. Znečistené miesta pred utieraním utrite handričkou jemne namočenou vo vode;
3. Vložte nádobu na prach späť do produktu.

### Poznámky k použitiu produktu


1. Tento pohyb tohto čistiaceho stroja je náhodný, môžu existovať miesta, kde tento stroj nedokáže vyčistiť;
2. Na miestach v blízkosti pneumatík sa môžu hromadiť odpad, pravidelne ich čistite;
3. Neexistuje žiadna schopnosť snímania schodov, chráňte schody, aby ste zabránili pádu prístroja;
4. Prívod by mal zostať upchatý, aby sa predišlo akémukoľvek prevádzkovému zlyhaniu;
5. Keď je nádoba na prach plná, zo vstupu doľa môžu vyletieť nečistoty;
6. Nepoužívajte tento produkt na žiadne iné účely okrem tých na ktorý je určený;
7. Tento produkt NIE JE vodeodolný, nekladajte ho do vody ani ho nepoužívajte vo vlhkom prostredí;
8. Neuchovávajte tento výrobok vo vysokej teplote, mokrom prostredí alebo v blízkosti ohňa;
9. Nehádzte, nehádzte alebo neudierajte stroj a nepoužívajte ho žiadnym hrubým spôsobom.
10. Neumiestňujte ho na priame slnečné svetlo;
11. Tento produkt nerozoberajte, nerobte ani nerenovujte;
12. Uchovávajte ho mimo dosahu detí;
13. Aby ste predišli náhodnému zraneniu, dbajte na to, aby ho nepoužívalo dieťa, vyhýbajte sa nevhodnému spôsobu používania;
14. Ak sa vyskytne akákoľvek abnormalita, okamžite ho prestaňte používať;
15. Tento výrobok nie je umývateľný vodou. Na čistenie použite suchú vlhkú handričku;
16. Pri likvidácii postupujte podľa uvedených predpisov.
17. Tento produkt je špeciálne navrhnutý na použitie na podlahy. Prosím, nepoužívajte ho na drsné podlahy ani na koberce.

## Robotický vysavač- návod CZ

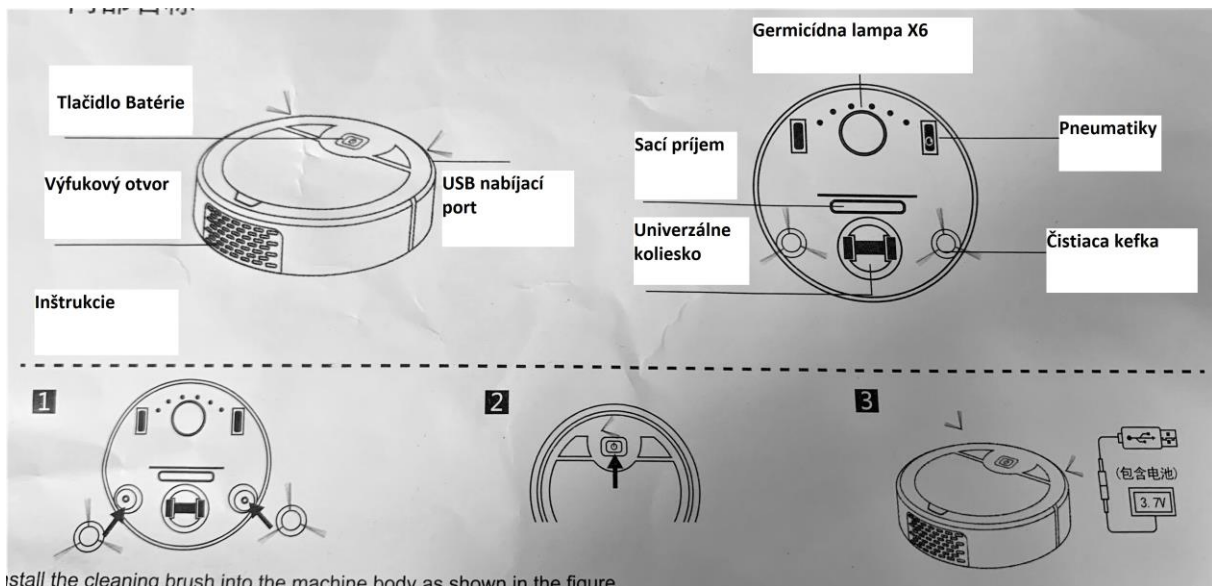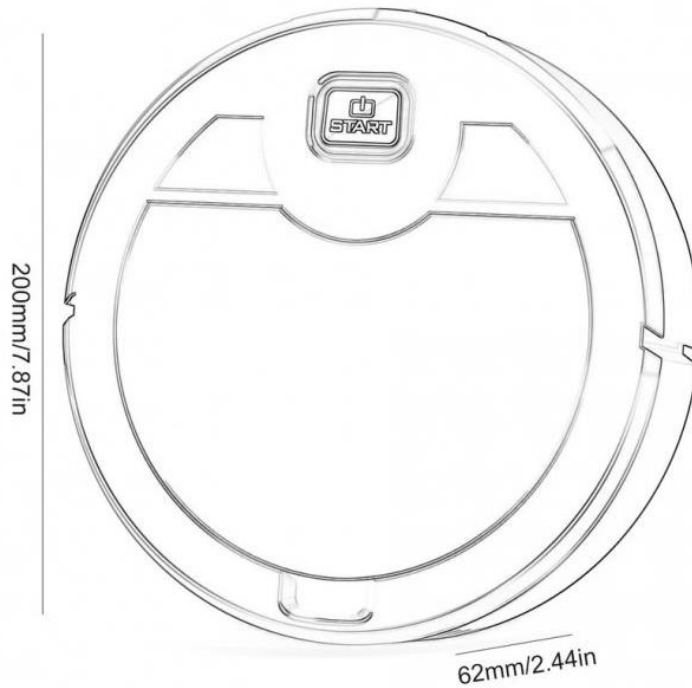

1. Nainstalujte čistící kartáč do těla stroje, jak je znázorněno na obrázku.
2. Položte výrobek na zem, stiskněte tlačítko „START/START“ výše, abyste mohli začít pracovat: Pokud potřebujete přestat pracovat, znovu stiskněte tlačítko „START/START“;
3. Při práci se poloha spínače rozsvítí modře, při práci se poloha spínače nízké spotřeby baterie rozsvítí (nebo zasvítí červené LED světlo), je třeba produkt nabít;
4. Konfigurace produktu prostřednictvím USB: jeden konec USB je připojen k nabíjecímu portu, druhý konec připojení USB do elektrického připojení, když je poloha přepínače jasně červená, to znamená, že je nabitá;

**Poznámka:** Nabíječka používá k nabíjení 5V napětí 1A a při nabíjení svítí červené světlo (pokud červené světlo nesvítí, startovací spínač není vypnutý). Chcete-li nabíjet, musíte vypnout startovací spínač a kontrolka plného nabití zhasne, aby se plně nabilo.

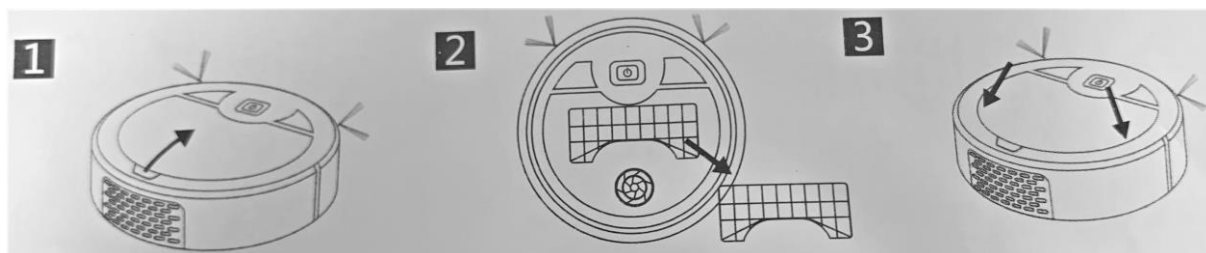

### Způsob čištění prachové nádoby

Vdechnutá nečistota bude vycházet z vyfukovacích úst, takže nečistoty v prachové nádobě by měly být po každém použití zlikvidovány;

1. Na vrchní části produktu je prachová nádoba, kterou lze při čištění otočit směrem ven;
2. Otevřete nádobu na prach, vyčistěte v ní odpad. Znečištěná místa před utíráním otřete hadříkem jemně namočeným ve vodě;
3. Vložte nádobu na prach zpět do produktu.

### Poznámky k použití produktu

1. Tento pohyb tohoto čistícího stroje je náhodný, mohou existovat místa, kde tento stroj nedokáže vyčistit;
2. Na místech v blízkosti pneumatik se mohou hromadit odpad, pravidelně je čistěte;
3. Neexistuje žádná schopnost snímání schodů, chraňte schody, abyste zabránili pádu přístroje;
4. Přívod by měl zůstat ucpaný, aby se předešlo jakémukoli provoznímu selhání;
5. Když je nádoba na prach plná, ze vstupu dolů mohou vyletět nečistoty;
6. Nepoužívejte tento produkt k žádným jiným účelům kromě těch ke kterému je určen;
7. Tento produkt NENÍ voděodolný, nekládejte jej do vody ani jej nepoužívejte ve vlhkém prostředí;
8. Neuchovávejte tento výrobek ve vysoké teplotě, mokrém prostředí nebo v blízkosti ohně;
9. Neházejte, neházejte nebo neudírejte stroj a nepoužívejte jej žádným hrubým způsobem.
10. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo;
11. Tento produkt nerozebírejte, nedělejte ani nerenovujte;
12. Uchovávejte jej mimo dosah dětí;
13. Abyste předešli náhodnému zranění, dbejte na to, aby je nepoužívalo dítě, vyhýbejte se nevhodnému způsobu používání;
14. Pokud se vyskytne jakákoliv abnormalita, okamžitě jej přestaňte používat;
15. Tento výrobek není omyvatelný vodou. K čištění použijte suchý vlhký hadřík;
16. Při likvidaci postupujte podle uvedených předpisů.
17. Tento produkt je speciálně navržen pro použití na podlahy. Prosím, nepoužívejte jej na drsné podlahy ani na koberce.